

## Einschalten der EDUone

Im ausgeschalteten Zustand leuchtet die Taste OFF rot.  
Durch Auswahl einer Quelle wird das System eingeschaltet.



## Quellenauswahl

Die Quellenauswahl setzt sich aus den vier Tasten rechts zusammen:

- PC (festverbauter PC)
- LAPTOP (externes Gerät)
- DOC CAM (Dokumentenkamera)
- WIRELESS (drahtloses Bildübertragungssystem)

Die ausgewählte Quelle leuchtet weiß.



## Freeze

Um das Bild einzufrieren, drücken Sie die Taste FREEZE. Diese blinkt rot, bis sie erneut gedrückt wird.

## Audioeinstellungen

Durch Drehen des Reglers können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen.




## Stummschaltung

Durch nochmaliges Drücken der ausgewählten Quelle, wird der Ton deaktiviert. Angezeigt wird dies durch die rot blinkende Quellentaste. Aufheben der Stummschaltung durch nochmaliges Drücken der Quellentaste.

## Wireless

Über die Quellenauswahl „Wireless“ gelangen Sie auf die Wireless-Funktionen Ihres Systems. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Startbildschirm des Wireless-Systems. Im unteren Beispiel ist der Startbildschirm der Cynap mit Anweisungen.

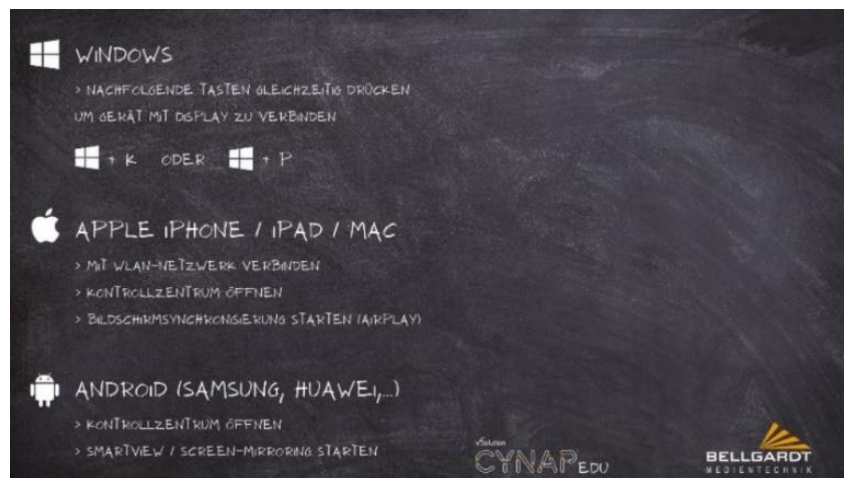

## Ausschalten

Zum Ausschalten des Anzeigergeräts drücken Sie die die Taste „OFF“. Während des Herunterfahrens blinkt die Taste OFF rot.

