

Startbildschirm

Im ausgeschalteten Zustand leuchtet das Leuchtband am Gehäuse blau (s. Bild) und auf dem Panel steht „System ist ausgeschaltet!“.

In der Menüleiste am unteren Rand steht die Auswahl der Anzeigeräte.



Out 1 & 2

Beide Anzeigeräte zeigen die gleiche Quelle an

Out 1 (Bsp. Vorschau)

Quellenauswahl nur für Anzeigerät 1 (Vorschau)

Out 2 (Bsp. Projektor)


Quellenauswahl nur für Anzeigerät 2 (Projektor)

Quellenauswahl

Nachdem Sie Ihr Anzeigerät angewählt haben, erscheint die jeweilige Quellenauswahl. Wenn eine Quelle ausgewählt wurde, schaltet die Anlage ein und das Leuchtband am Gehäuse wird grün. Die ausgewählte Quellentaste wird grün unterstrichen.

Liegt kein Signal vor, blinkt diese rot (überprüfen Sie Ihre Anzeigeeinstellungen im Windows).

Jedem Anzeigerät kann individuell eine Quelle zugewiesen werden.

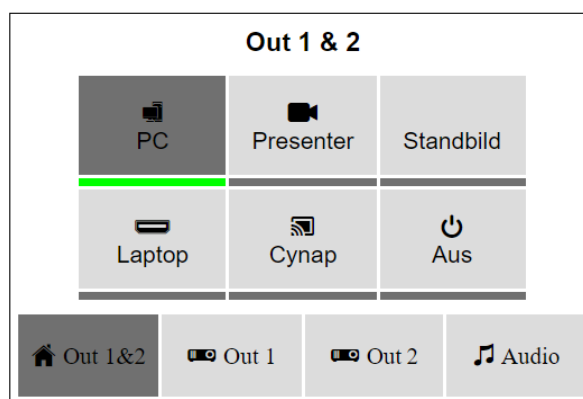


Ausschalten

Über Out 1 & 2 wird die komplette Anlage ausgeschaltet. Jedes Anzeigerät kann auch bei Bedarf einzeln über die Menüleiste der Anzeigeräte ausgeschaltet werden (durch Auswahl „Out 1“ oder „Out 2“ > „Aus“ wählen).

Hinweis: wenn das System länger als drei Minuten kein Signal erhält, schaltet die komplette Anlage aus.


Audioeinstellung

Erst wenn das System eingeschaltet ist, erscheint die Taste „Audio“.
Hier kann der Ton des Hauptanzeigerätes (hier der Projektor) bedient werden.

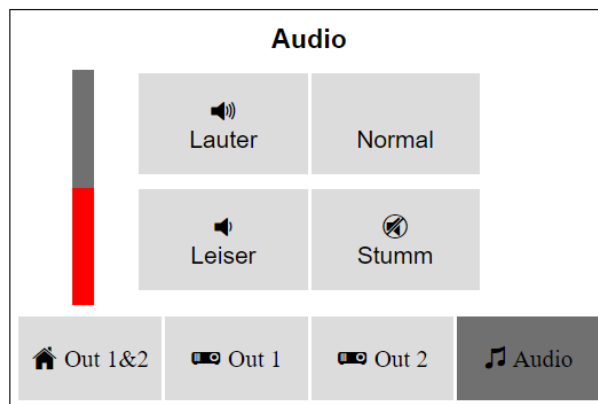

Cynap

Über die Quellenauswahl „Cynap“ gelangen Sie auf die Wireless-Funktionen Ihres Systems.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Startbildschirm der Cynap.

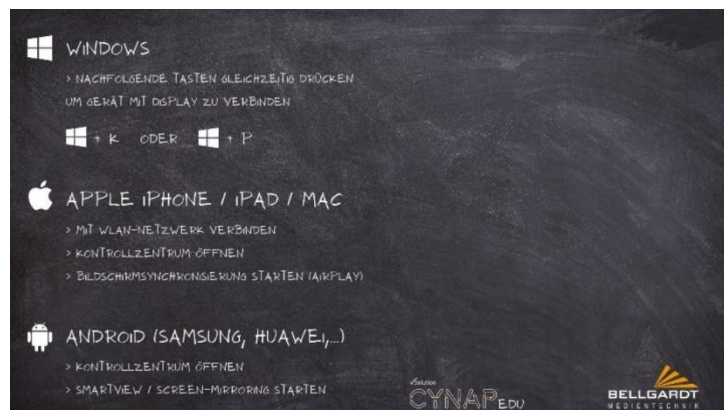

Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnungen der Buttons je nach individuellen Ausstattungen variieren können. Das Bedienkonzept bleibt jedoch bei jedem EDUtwo gleich.



Zur ausführlichen Bedienanleitung
(Platzhalter; wird nachträglich ergänzt)



Zur Cynap Bedienanleitung